

リアバンパーガード RUGGED(ABS製)/ RUGGED X(AES製) 共通説明書

HIACE/REGIUS ACE (KDH/TRH20#) 2013/12 -

- 図2を参考に、スポイラーに付属dの小さい穴を利用して付属b、cで仮組みし、純正バンパー取付のファスナーを取外して下さい。
- 車両へスポイラーを仮合わせし取付位置を確認し、図1付属a取付箇所をマーキング(左右2ヶ所)し、スポイラーを一度取外して下さい。
- 先ほどマーキングした箇所に3.0mmの穴をあけて下さい。
- 車両のスポイラー貼付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面 ■■■■部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げスポイラーを車両に仮組みして全体のバランスをみながら剥離紙を剥がしスポイラーを圧着して下さい。
- 図1付属a(左右2ヶ所)で固定し、図2を参考に付属dの大きな穴を利用して純正バンパーと共に1.で取外したファスナーで車両に固定し、付属b、cを本締めして下さい。
- 純正マフラーを使用の際は、マフラー最後部の吊りゴム1ヶを付属eと取替えてマフラーエンドとスポイラーのクリアランスを確保して下さい。(吊りゴムは1ヶ余ります)
デュアルマフラー装着時も、マフラー最後部の吊りゴム左右を付属eと取替えてマフラーエンドとスポイラーのクリアランスを確保して下さい。

この度は、製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
a	4x12 タッピングビス	2
b	M6x12 トラスボルト	2
c	M6 フランジナット	2
d	ステー	2
e	延長マフラー吊ゴム	2

図 1


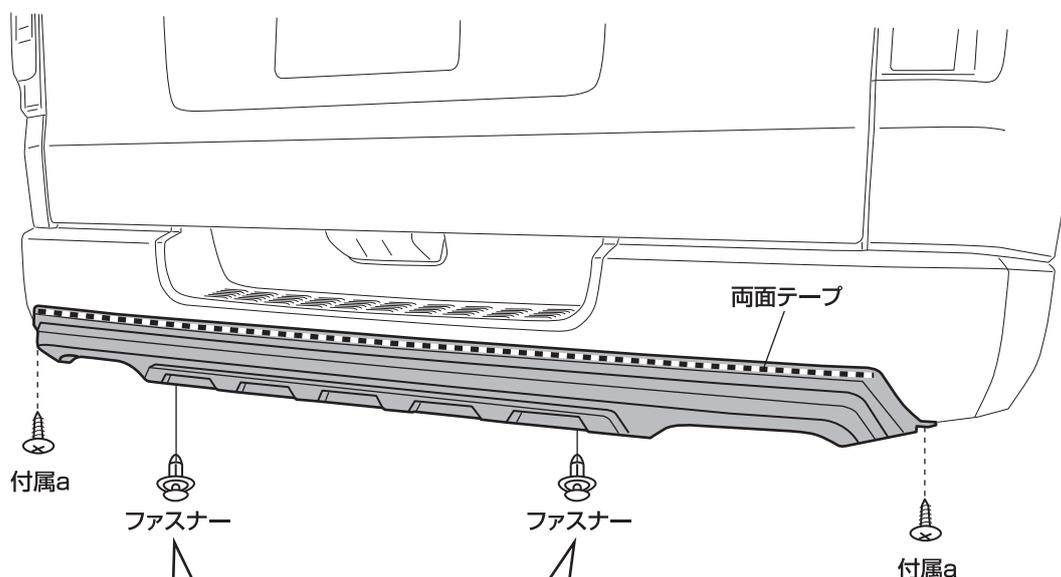


図 2

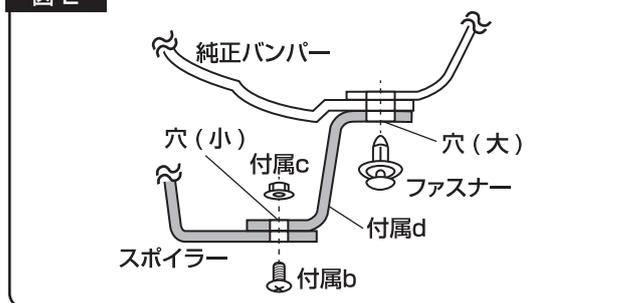

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※RUGGEDはABS成型品、RUGGED XはAES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。