


フロントバンパーガード
RUGGED(ABS製)/ RUGGED X(AES製)共通説明書

HIACE/REGIUS ACE
(KDH/TRH20#) 2013/12 -

図 1 スポイラー裏面 **— 標準ネット仕様の場合 —**




図 1-a

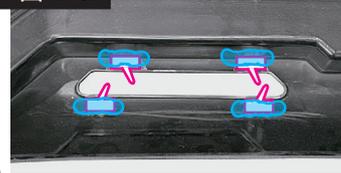

左図のように付属 c をスポイラーの形状に合わせて曲げて貼付け、**■**部に付属 d を塗布して下さい。
(反対側も同様です)

図 1-b

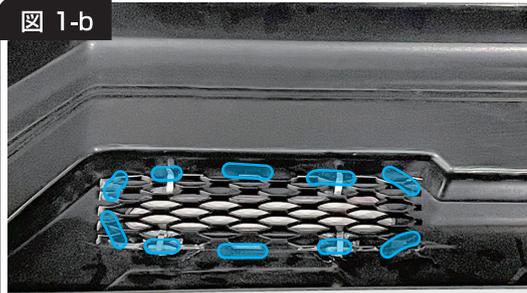

左図 **■**部に付属 d を塗布しネットをスポイラーに固定して下さい。
(反対側も同様です)

図 2 スポイラー裏面 **— オプションの LED デイライト仕様の場合 —**

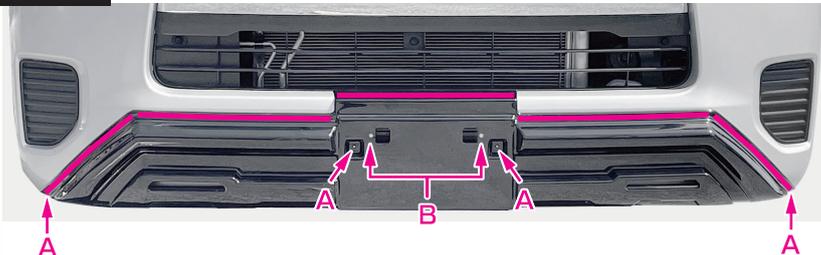


図 2-a



左図 **■**部に付属 d を塗布し LED デイライトをスポイラーに固定して下さい。
(反対側も同様です)

図 3



この度は、製品をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	4
	b: ネット(170x40mm) (黒色) 荒目	2
	c: ネット固定用金具	8
	d: シーリング剤	1
	— オプション品 —	
	LED デイライト (ロング)	1set

1. **— 標準ネット仕様の場合 —**

図 1-a を参考にスポイラー裏面の形状に合わせて付属 c を曲げ、張付け面を十分に脱脂し図の位置に貼付け、**■**部に付属 d を塗布して下さい。
付属 d が充分に硬化したら図 1、1-b の様に付属 b をカットしスポイラー裏面の金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし必ずネットとスポイラーを付属 d で数カ所固定して下さい。

2. **— オプションの LED デイライト仕様の場合 —**

図 2、2-a を参考にスポイラー裏面よりデイライトを当てがいマスキングテープなどで仮止めし、**■**部スポイラーとデイライトの周囲盛る様に付属 d を充填して固定して下さい。(左右共)
付属 b、c は使用しません。

LED デイライトの赤線を車両 IG 線へ、黒線をアースへ接続して下さい。
車室内のアクセサリソケット (シガーソケット) に接続するのが解りやすくお勧めです。

3. 図 3 B 部、純正バンパーよりナンバープレートを取外し、ナンバー取付用スピードナットを取外しスポイラーへ移設して下さい。

4. スポイラーを車両へ仮組みし、図 3 A 部にあるスポイラー穴より車両へマーキングし 3.2mm の穴をあけて下さい。

5. バンパーのスポイラー取付面を十分に脱脂し、スポイラー裏面両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、スポイラーを車両へ仮組みし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着して下さい。

6. 図 3 A 部を付属 a で固定して下さい。

7. ナンバープレートを取付けて下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※RUGGEDはABS成型品、RUGGED XはAES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■


- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

取付け方法 A


● エアロパーツとデライト上部の隙間が小さい場合



エアロパーツ開口部の裏側より付属 A をあてがい、図 1-A の様に破線部の位置に LED がくる様に位置を合わせます。

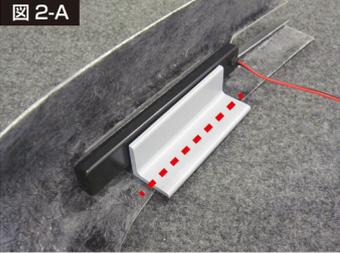

付属 G、I を使用してエアロパーツにデライトを固定して下さい。付属 I 張付け部は十分に脱脂を行なって下さい。付属 G の端面がエアロパーツの底面より大きくはみ出る場合は、必要に応じて図 2-A 破線部の位置でカットして下さい。

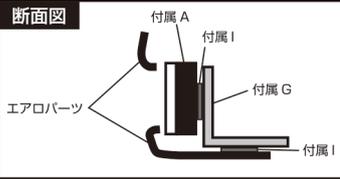


取付け方法 B

● エアロパーツとデライト上部の隙間が大きい場合




取付け方法 A に従って取付け後、付属 A の上面に付属 H、I を使用してエアロパーツとデライトの隙間を塞ぐ様に貼付けて下さい。

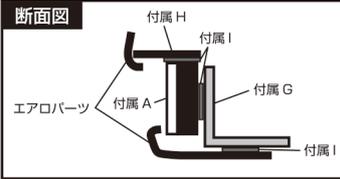

取付け方法 C


● 付属 G が使用出来ない場合

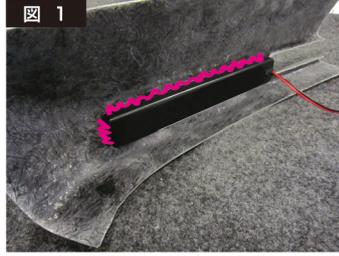

エアロパーツ開口部の裏側にデライトを当てがい、別売のコーキング (スポイラーにシーラーが付属している場合はシーラー) などで、デライトとスポイラーの周囲を盛る様にして固定して下さい。

品名	数量
A : デライト本体 (167x25x12mm)	2
B : メス丸端子	4
C : メス平端子用スリーブ	4
D : オス丸端子	4
E : オス丸端子スリーブ	4
F : 赤黒 平行線 (1.5m)	2
G : L 型ステー (直角 30x30x100mm)	2
H : D 型プレート (150x30mm)	2
I : 両面テープ (t=1.0 / 20x100mm)	6

結線方法

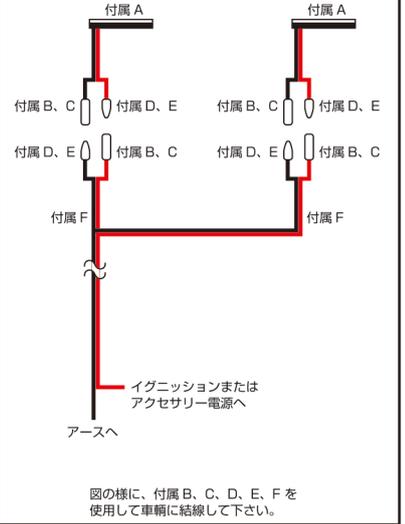

※エアロパーツを車両に仮組し DayLight と純正バンパーのクリアランスを確認して下さい。