

RUGGED オーバーフェンダー

取付・取扱要領書

この度はハイエース 200 系オーバーフェンダーをお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本書は上記オーバーフェンダーの取付け、取扱いについての要領と注意を記載しています。
取付けの前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いの実施をお願いいたします。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので、必ずお守りの上ご使用ください。

取付時および取付後のご注意とお願い



取付作業完了後、オーバーフェンダーが車体に確実に取り付けられているかの点検を必ず行ってください。



両面テープのみの固定は、脱落等の恐れがありますので、取付・取扱要領書の通り取付を行ってください。



付属の両面テープの粘着力が弱いと感じられる場合は、市販の強力な両面テープをお買い求めいただくか、コーキング等を使用して取り付けてください。



走行前後には、タッピングビス・ボルトナットに緩み、両面テープが剥がれていないかご確認ください。



取り付け後に起きました不具合、事故、脱落に関しましては、当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

適合車種

200系ハイエース

構成部品


No	品名	個数	備考
①	オーバーフェンダー本体	6	フロント 4pcs・リア 2pcs
②	両面テープ	本体に貼付済み	
③	L字ステー	2	
④	M5 ボルト	2	
⑤	M5 フランジナット	2	
⑥	タッピングビス	6	
⑦	ダミービス	32	
⑧	六角レンチ	1	
⑨	取付・取扱要領書	1	本書

取付準備 <作業中は塗装面が傷つかないように十分ご注意ください。>

- オーバーフェンダーを塗装する際は、熱をかけての強制乾燥は製品の変形・不具合の原因となりますのでおやめください。
取り付け前、取り外し後の保管中につきましても高温、高熱になる所での保管はおやめください。
- ボディコーティング等施工されている車両は、通常よりも両面テープが貼り付きにくくなります。脱脂には十分お気をつけください。

RUGGED オーバーフェンダー

フロントオーバーフェンダー取付

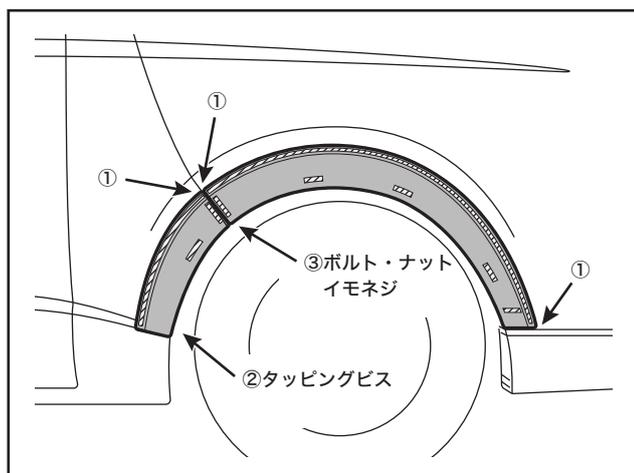


1. 車体側貼り付け部分をきれいに拭いた後、しっかり脱脂をして両面テープの裏側を剥がし、ドア内側③部分のフェンダーアーチに沿って付属のL字ステーを仮固定して装着します。

※取り付け時には十分に圧着してください。圧着が不十分な場合浮き剥がれの原因となることがあります。

2. オーバーフェンダーの位置が決まれば、六角レンチを使用して、ドア内側③部分の付属L字ステーのイモネジをドアに固定してください。

※強く締めすぎるとフェンダー貼付両面テープが剥がれる場合がありますのでお気をつけください。

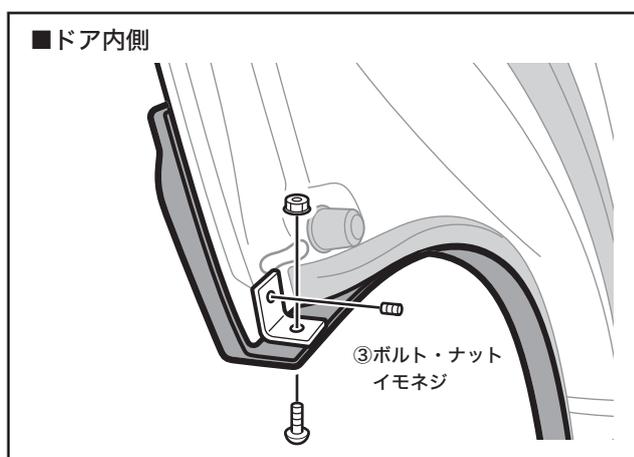


■ドア内側

3. ②部分にドリルで3.5mmの下穴を開け、付属のタッピングビスで取り付けてください。

4. 付属のダミービス取り付け部をよく脱脂して貼り付けてください。

リアオーバーフェンダー取付

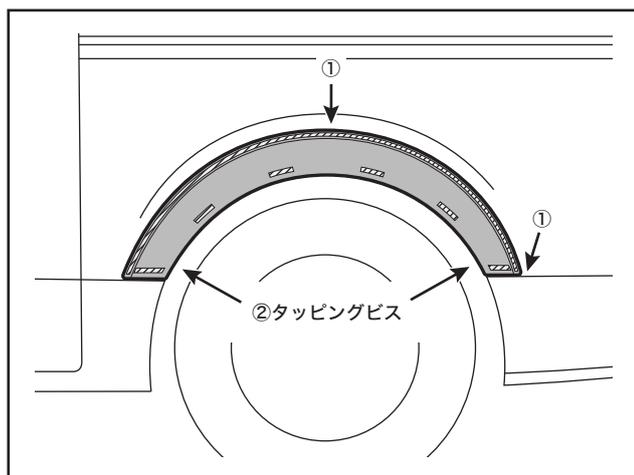

1. 車体側貼り付け部分をきれいに拭いた後、しっかり脱脂をしてください。
①のようにオーバーフェンダー本体を車体のアーチに合わせて取付位置を確認し、両面テープの裏側を剥がし装着します。
②部分にドリルで3.5mmの下穴を開け、付属のタッピングビスで取り付けてください。

2. 付属のダミービス取り付け部をよく脱脂して貼り付けてください。

※取り付け後 24 時間は洗車しないでください。