


ファインテックベッドフレームセット明細 1台分フルセットの内包物をご確認ください。

・ベースフレーム中 1本

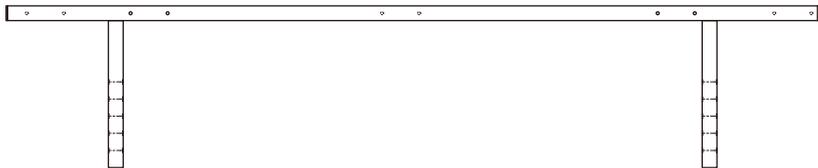

・ベースフレーム後 助手席側 1本




・ベースフレーム後 運転席側 1本




・リア横バー 1本




・土台 2本

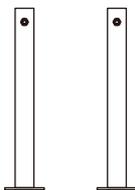

・土台後 助手席側 1本

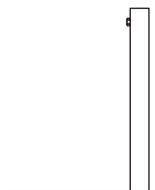

・土台後 運転席側 1本

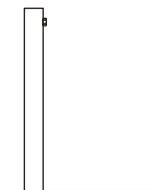


・M8 ダイヤル式ボルト 4個

・M6 ダイヤル式ボルト8個 + 予備

・ビス2個

・マットストッパー 2個



・土台スペーサー 8枚



マットストッパー 取り付け方

マットの裏側にマットストッパーを取り付けてください。マットのずれ防止になります。

裏面

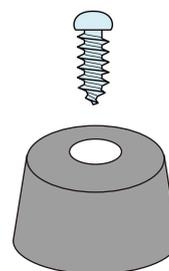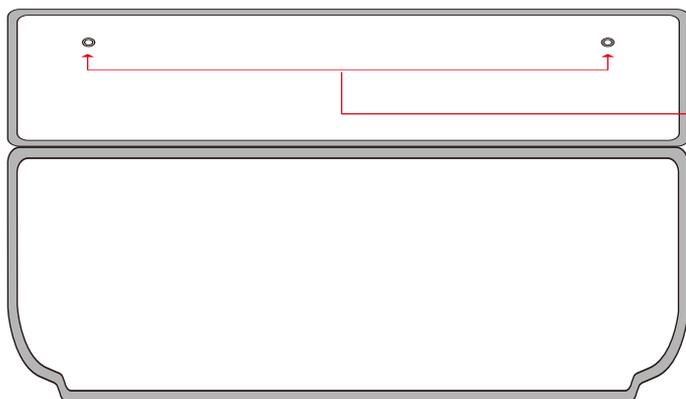

ビス

マットストッパー

土台後 取付方法

(1) 4列目シートを固定してあるボルトを14mmのソケットレンチ等で外します。




(2) ボルトを外したら付属の土台スペーサーを4枚ずつ敷いてください

土台スペーサー 4枚




(3) 土台スペーサーに土台後を載せて外したボルトで固定します。

土台後 助手席側

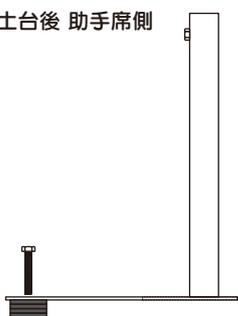

土台スペーサー


土台後 運転席側

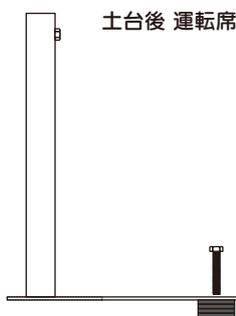


ファインテックベッドキット 取付方法

(1) 4列目シートに土台後を取付けます。詳細別紙

(2) ベースフレーム中に M6 ダイアル式ボルト表裏で合計 4本仮留めしてください。

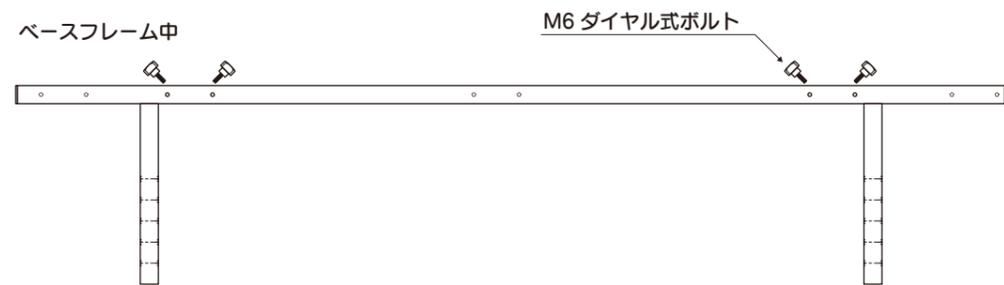


(3) ベースフレーム中を土台に差し込み、M8 ダイアル式ボルトで固定します。

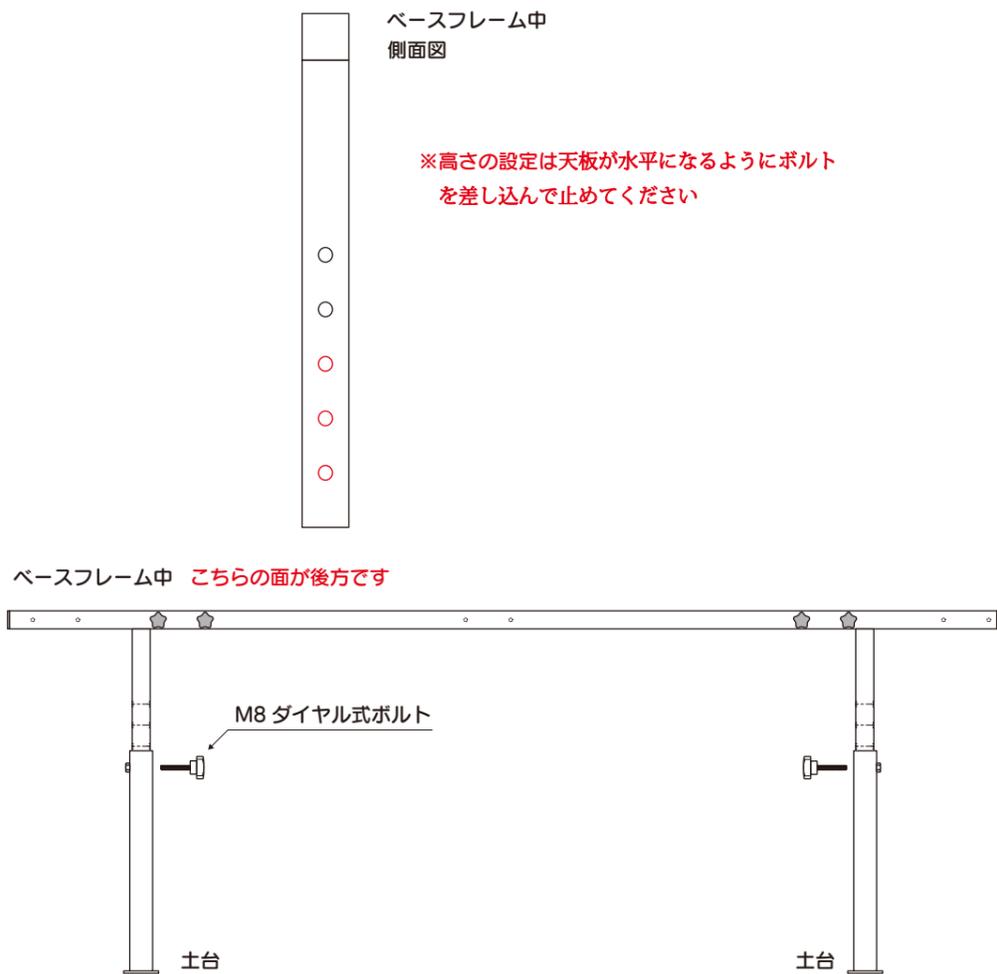



(4) 組み立てたベースフレーム中を4列目シートの前側に仮置きします。




(5) ベースフレーム後 運転席側 / 助手席側に M6 ダイアル式ボルトを2本ずつ仮留めします。

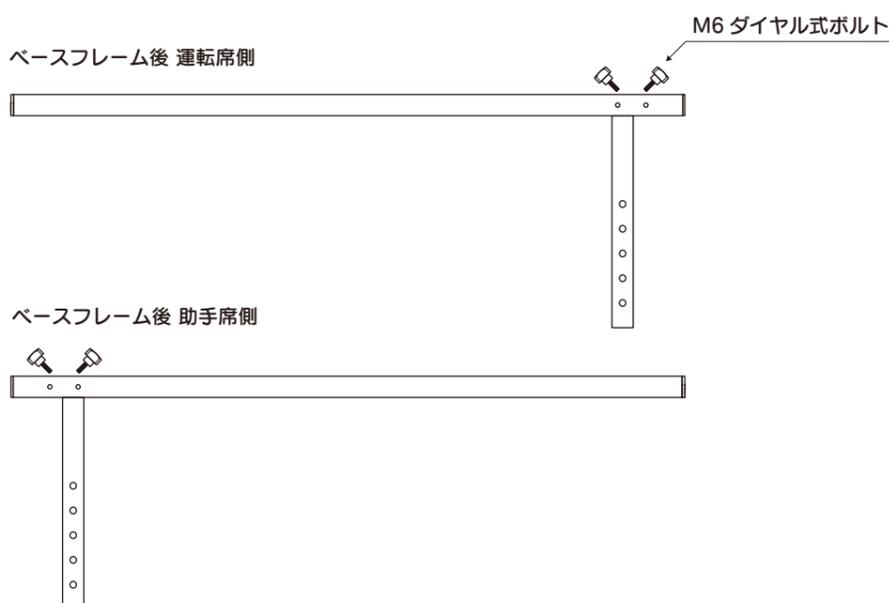


(6) ベースフレーム後 運転席側 / 助手席側を土台後に挿しながらベースフレーム中と M6 ダイアル式ボルトで組み立てます。

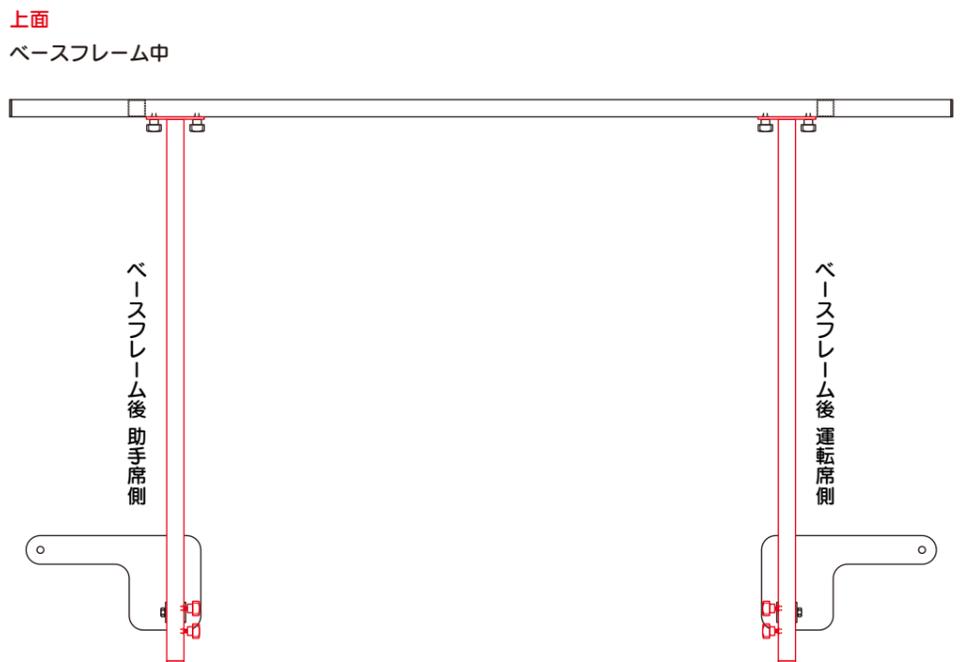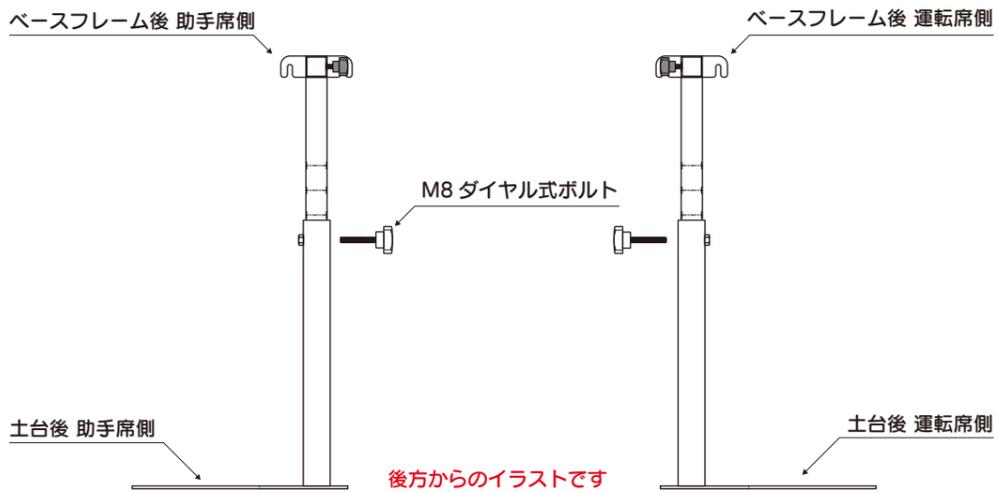

・ベースフレーム中とベースフレーム後の留め方

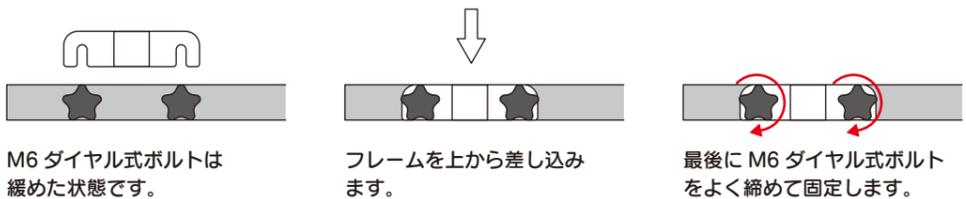

(7) ベースフレーム後 運転席側 / 助手席側とリア横バーを M6 ダイアル式ボルトで組み立てます。

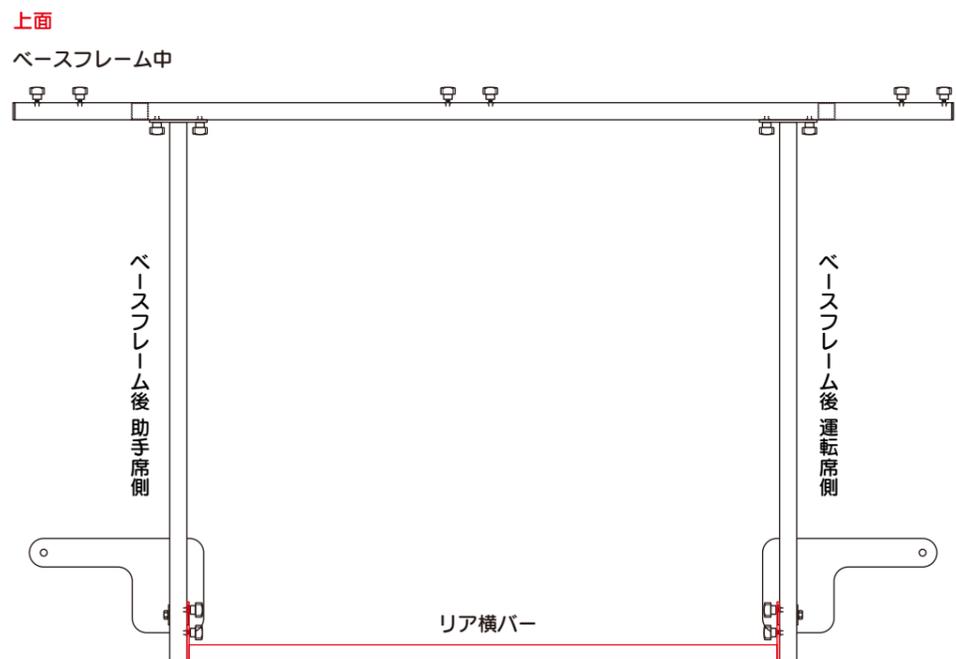

・リア横バーの留め方

