

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 1列目

ご注意

- ・取り付け前に、商品内容と取り付ける部位をご確認ください。
- ・生地を無理に引っ張らず、写真と手順を確認しながら作業してください。
- ・取り外したねじ・ボルト・部品は保管し、元の位置に確実に取り付けてください。
- ・シートベルトやシートの可動部に、生地を挟み込まないようにしてください。

取付手順

【1列目 座面】


運転席側の例です。助手席側も同様に取り付けます。



- 1** カバーを裏返し、縫い目を座面のラインに合わせます。




- 2** 座面を押さえながら、カバーを少しずつかぶせます。

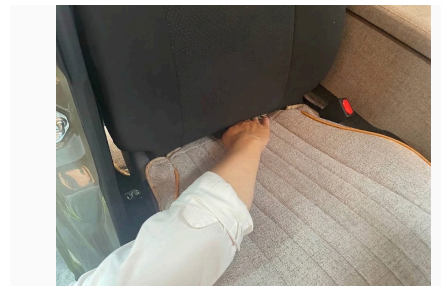

- 3** 背もたれと座面の隙間に、カバーの生地を差し込みます。背もたれを作業しやすい角度に調整してください。



- 4** 差し込んだ生地を背面側から引き出し、面ファスナーをシートに直接固定します。

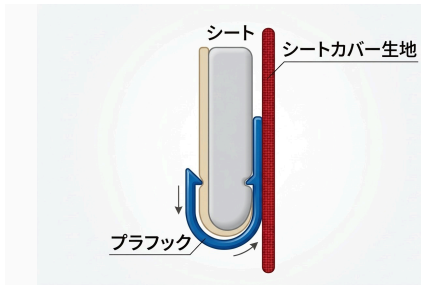

- 5** カバー前側のフックをシートに掛けて固定します。図は固定方法のイメージです。



- 6** リクライニングレバー下のねじ位置に、カバーの固定用の穴を合わせます。



- 7** ねじを取り外し、樹脂パーツとシートの隙間にカバーの生地を差し込みます。



- 8** カバーの穴にねじを通し、元の位置に取り付けます。



- 9** カバーの位置とシワを整え、座面の取り付けは完了です。助手席側も同じ手順で取り付けます。

仕上げ確認：カバーのずれ・シワ、固定部の外れがないことを確認してください。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 1列目

取付手順

【1列目 背もたれ】

運転席側の例です。助手席側も同様に取付けます。



- 1** 背もたれを、カバーをかぶせやすい角度に調整します。



- 2** カバーを半分ほど折り返してかぶせませす。縫い目を背もたれのラインに合わせ、肩口までしっかりフィットさせませす。



- 3** ヘッドレストの台座を、カバーの専用の穴から外側へ出します。



- 4** カバーのシワを整え、背もたれと座面の隙間に生地を差し込みませす。



- 5** 差し込んだ生地を、背面側から引き出します。



- 6** カバー背面の側面にあるファスナーのスライダーを下げ、カバーを背もたれに沿わせませす。



- 7** 引き出した生地を、背もたれカバーの背面下部にある面ファスナーで固定します。



- 8** カバーの位置とシワを整え、背もたれの取付けは完了です。助手席側も同じ手順で取付けませす。

仕上げ確認：カバーのずれ・シワ、固定部の外れがないことを確認してください。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 2・3列目

ご注意

- ・取り付け前に、商品内容と取り付ける部位をご確認ください。
- ・生地を無理に引っ張らず、写真と手順を確認しながら作業してください。
- ・取り外したねじ・ボルト・部品は保管し、元の位置に確実に取り付けてください。
- ・シートベルトやシートの可動部に、生地を挟み込まないようにしてください。

取付手順

【2・3列目 座面】

2列目・3列目は、同じ手順で取り付けます。



- 1** カバーを座面にかぶせ、前側のフックをシートに掛けて固定します。



- 2** カバーの左右にあるフックを、シートに掛けて固定します。



- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を差し込みます。背面側から引き出し、フックをシートに固定します。



- 4** シートベルトのバックルをカバーの外側へ出します。カバーの位置とシワを整え、座面の取り付けは完了です。



仕上げ確認：シートベルトとバックルが正常に使える、シートの操作を妨げないことを確認してください。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 2・3列目

取付手順

【2・3列目 背もたれ】（1 / 2）

通路側シートの手順です。使用工具：14 mmソケット、適合するドライバー。




1 アームレストのキャップを外します。14 mmのソケットでボルトを取り外し、アームレストを外します。



2 肩口にあるシートベルトガイドのねじを緩め、ガイドを取り外します。



3 縫い目を背もたれのラインに合わせながら、カバーをかぶせます。

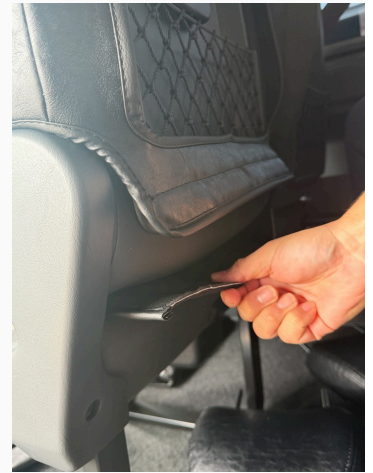

4 背もたれと座面の隙間に生地を差し込み、背面側から引き出します。

次ページの手順5へ続きます。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 2・3列目

取付手順

【2・3列目 背もたれ】（2 / 2）

通路側シートの手順です。使用工具：14 mmソケット、適合するドライバー。



5 引き出した生地を面ファスナーで固定します。背面テーブルの縁の隙間に、生地を角から少しずつ差し込みます。

6 取り外したシートベルトガイドを元の位置に戻し、ねじで固定します。



7 アームレストにカバーをかぶせ、元の位置に取り付けます。ボルトとキャップを戻し、カバー全体を整えて完了です。

仕上げ確認：シートベルトとバックルが正常に使え、シートの操作を妨げないことを確認してください。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 4列目

ご注意

- ・取り付け前に、商品内容と取り付ける部位をご確認ください。
- ・生地を無理に引っ張らず、写真と手順を確認しながら作業してください。
- ・取り外したねじ・ボルト・部品は保管し、元の位置に確実に取り付けてください。
- ・シートベルトやシートの可動部に、生地を挟み込まないようにしてください。


取付手順

【4列目 座面】 (1 / 2)

使用工具：14 mmソケット。



- 1** シートヒンジを固定している2本のボルトを、14 mmのソケットで取り外します。

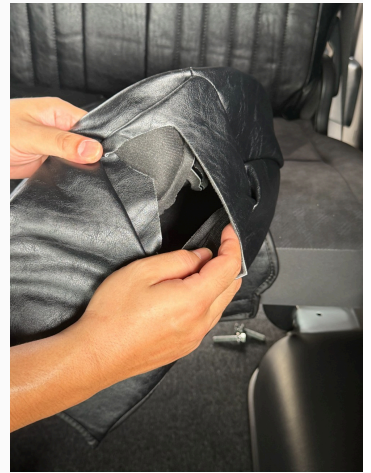

- 2** カバーのファスナーを開きます。ヒンジをカバーの専用の穴に通しながら、座面にかぶせます。



- 3** ヒンジをカバーの外側へ出し、カバー全体の位置を整えます。



- 4** シートベルトをカバーの開口部に通し、ファスナーを閉じます。背もたれと座面の隙間に生地を差し込みます。

次ページの手順5へ続きます。

シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 4列目

取付手順

【4列目 座面】 (2 / 2)

使用工具：14 mmソケット。



5 取り外した2本のボルトを、14 mmのソケットで元の位置に取り付け、シートヒンジを固定します。



6 シートを跳ね上げ、手順4で差し込んだ生地を面ファスナーで固定します。



7 端の面ファスナーベルトを樹脂パーツの隙間を通して固定します。カバー全体を整え、座面の取り付けは完了です。

仕上げ確認：シートベルトとバックルが正常に使える、シートの操作を妨げないことを確認してください。


シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 4列目

取付手順

【4列目 背もたれ】（1 / 2）

使用工具：3番のプラスドライバー。

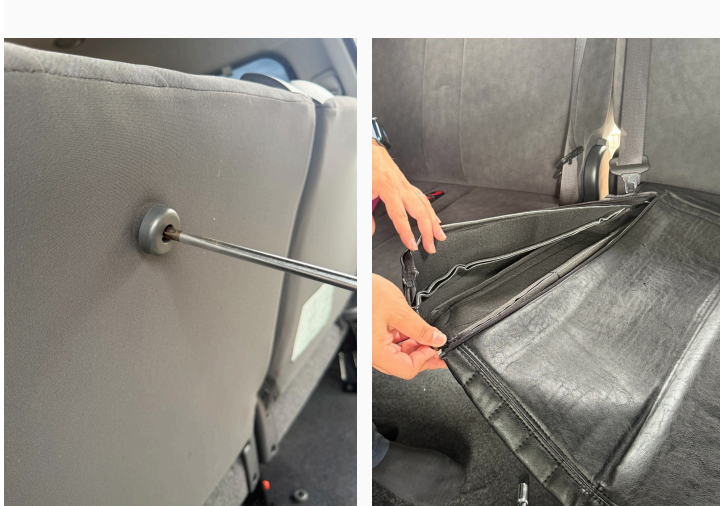

- 1 3番のプラスドライバーで、シート背面のストッパーを取り外します。カバーのファスナーを開いておきます。



- 2 シートベルトがカバーの外側に出るようにかぶせ、背面のファスナーを閉じます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を差し込み、背面側から引き出します。

次ページの手順4へ続きます。


シートカバー取付説明書

ワゴンGL | 4列目


取付手順

【4列目 背もたれ】（2 / 2）

使用工具：3番のプラスドライバー。

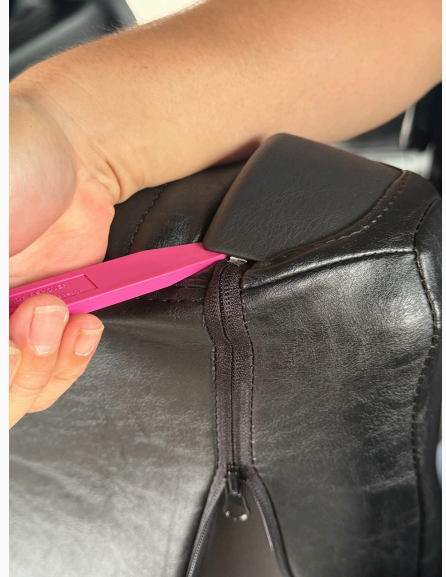

4 引き出した生地を面ファスナーで固定します。肩口のシートベルトガイドの隙間に生地を差し込みます。

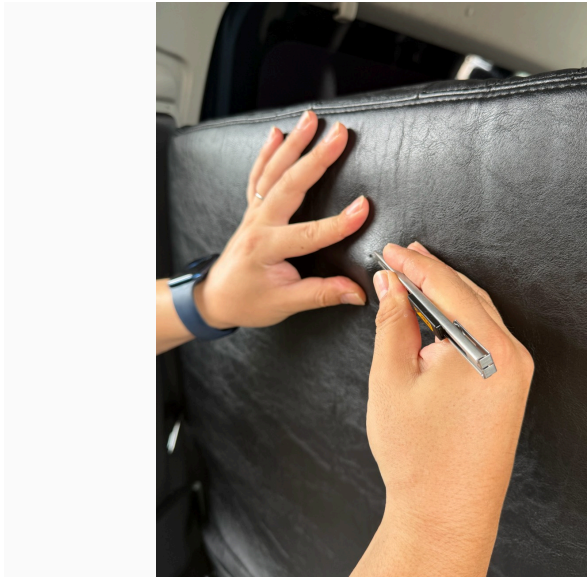

5 3番のプラスドライバーで、背面のストッパーを元の位置に取り付けます。カバー全体を整え、背もたれの取り付けは完了です。

仕上げ確認：シートベルトとバックルが正常に使える、シートの操作を妨げないことを確認してください。