1列目座面

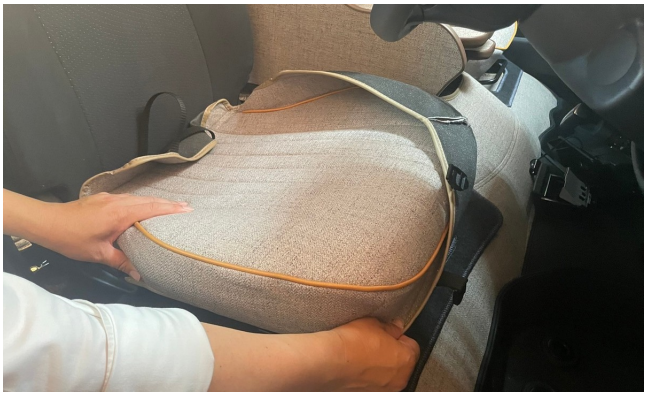

1. シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2. 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



3. シート背面側から入れ込んだ生地を引き出します。

9型以降



3. シート背面側から入れ込んだ生地を引き出します。純正生地の隙間から端を持って引き出して下さい。
※配線に干渉しないよう注意してください。



4. 座面の下にベルトを通します。
※ベルトを強く引き過ぎると切れる恐れがありますのでご注意下さい。

1〜8型



5. ベルトを前側から引き出し、カバー前側に付いているバックルに固定します。
※シートを一番前にスライドさせると作業がしやすくなります。

1列目座面



6. リクライニングレバー下にあるネジを外します。
※取り外したネジは無くさないように注意して下さい。



7. プラスチックパーツを浮かせて隙間から生地を入れ込み、カバーの加工穴の位置を合わせてネジを元通りに締めます。



カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ



1. カバーのファスナーを開いた状態で、シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



4. 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

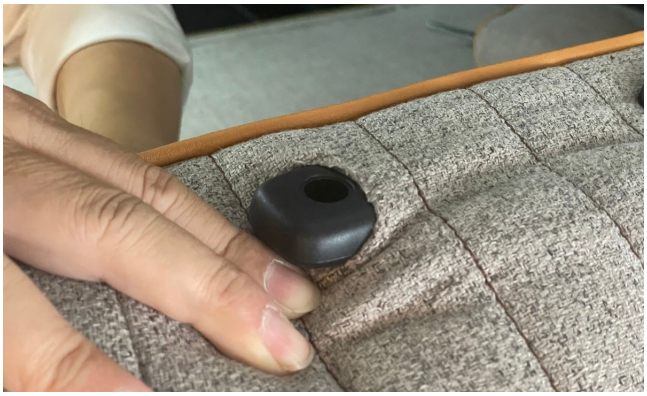

2. ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



4. 背もたれを後ろ側に最大限に倒して、中央のマジックテープのオスが付いた部分をシート本体に直接貼り付けて固定します。左右のマジックテープのメスが付いた部分は奥へ押し込んで背面から取り出せるようにします。



3. カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。最後まで閉めた後、ファスナーの端は折り返してカバーの中に入れ込みます。
ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



5. 入れ込んだ生地を、シート背面側から引き出してマジックテープに貼り合わせて固定します。

1列目背もたれ

9型以降



5. 入れ込んだ生地を、左右の隙間から引き出してマジックテープに貼り合わせて固定します。
※強く引っ張ると破損の恐れがあるのでご注意ください。

9型以降



6. 背もたれの背面下の生地はマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



カバーのラインを整えて1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面



1. 裏返した状態からシートにカバーを被せます。（※位置ラインを合わせておくと仕上がりが綺麗になります。）



4. 作業がしやすいようにシートを前に倒し、純正工具箱を固定しているベルトを外し、シートの加工穴を通します。



2. 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5. 入れ込んだ部分にあるベルトを④で穴に通したバックルと合わせます。



3. シートベルト穴がある場合はカバーを穴位置に合わせて生地を入れ込みます。



6. カバーの左右にあるマジックテープを固定します。

2列目座面

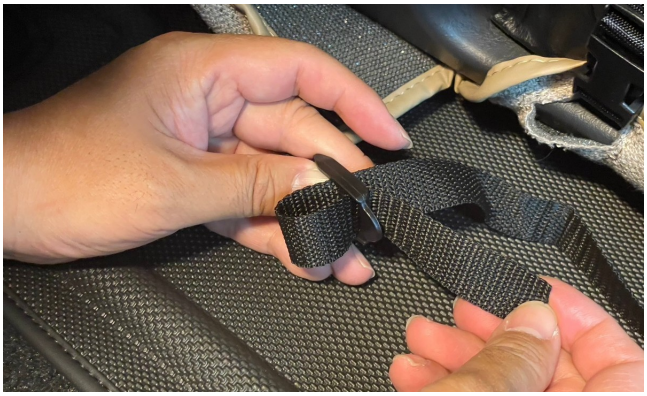

7. マジックテープについているベルトを写真のように通し、ベルトを締めて固定します。



8. カバーの位置を調整して二列目座面の完成です。



二列目座面裏側取り付け画像

2列目背もたれ



1. カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせ肩口の生地が張るように被せます。



4. 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2. シートのラインがずれないよう左右均等にカバーをシート全体に被せます。



5. 入れ込んだ生地を背面から引き出し、カバー背面下のマジックテープに固定します。

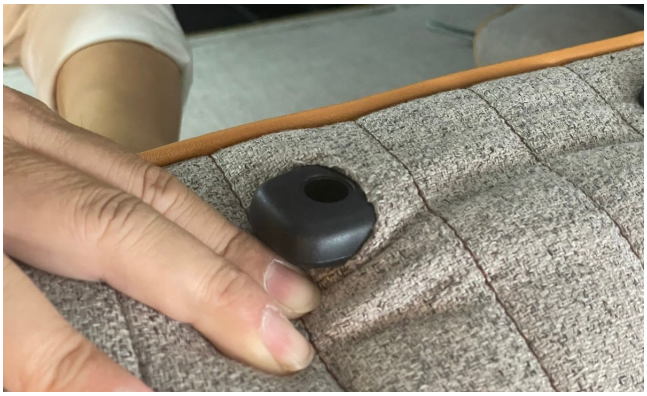

3. ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



6. カバーの位置を調整して二列目背もたれの完成です。

ヘッドレスト



1. カバーを半分ほど裏返し、ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりと被せます。

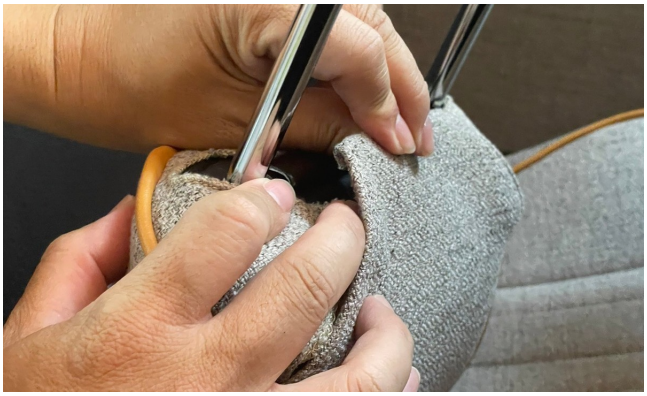

4. 滑り込ませる際は生地とともに挟み込む形でフックに引っかけます。



2. ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体に被せます。



5. カバーの位置を調整してヘッドレスト部分の完成です。
同様に他のヘッドレストも装着します。



3. ヘッドレストカバー底面のプラスチック製のフック状の部分に、もう片面を折り返す形で滑りこませて固定します。